

尊敬的顾客

感谢您购买本公司产品。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。若有改动，我们不一定能通知到您，敬请谅解！如有疑问，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

◆ 慎重保证

本公司生产的产品，自发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

一防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

- 请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

—安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目 录

一、概述.....	5
二、主要特点.....	6
三、性能指标.....	6
四、测试原理.....	6
五、仪器的工作原理.....	7
六、仪器面板说明.....	8
七、使用方法.....	9
八、注意事项.....	15
九、装箱清单.....	16
十、质保证书.....	16
附录 B：真空断路器运行中灭孤室真空度下限值。附录 A： ..	16

一、概述

真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器，其核心部件是真空灭弧室，由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的，所以它不象油开关六氟化硫开关那样容易检测其介质量。传统上，真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法，这种方法只能粗略判断真空度严重劣化的灭弧室。

真空度测试仪是真空灭弧室的真空度鉴定设备，它以磁控放电为原理，以单片计算机为主控单元，测试过程实现全自动化。该仪器的采样设计一改以往采用峰值做标定的方法，而采用离子电荷来做标定，这样，有效地抑制了测试过程中瞬态电源的干扰，使测试稳定可靠。由于采用计算机为主控单元，该仪器能很方便地扣除由于环境因素产生的漏电电流。本仪器最突出的特点是：实现了真空灭弧室的免拆卸测量，直接显示真空度数值，使真空断路器用户详细掌握灭弧室的真空状态，为有计划地更换灭弧室提供了可靠的依据，为电网的安全运行提供了有力保障，克服了工频耐压法仅能判断灭弧室是否报废的缺陷。

本仪器测量精度高，操作简单，携带方便，抗干扰能力强，特别适用于供电单位现场测试，是真空断路器生产、安装、调试、维修的必备仪器之一。

随着中压开关无油化浪潮的兴起，真空开关以其独特的优点得到了广泛的推广和应用。这些年来，由于生产工艺和现场使用环境方面的原因，有些真空开关在运行过程中其真空灭弧室会有不同程度的泄漏，有的在正常寿命范围内就可能泄漏到无法正常开断的地步。在这种情况下进行开断就会出现不能正常开断的现象而造成严重的后果。国内真空开关事故大多是由此原因引起。所以加强定期或不定期检测真空开关真空度成了十分重要的环节。

传统的检测方法是“耐压法”，即真空开关处于开断状态下，在动静触头之间施加一定的电压，检测其泄漏电流的大小，由此推断真空管的好坏。这种方

法的优点是：操作简单；缺点是：只能定性地检测真空管的好坏；而且真空度在 $10^{-5} \sim 10^{-1} \text{Pa}$ 之间无法准确分辨，所以无法判断泄漏的发展趋势（即同一个真空开关和上次相比有多大程度的泄漏）。

本公司推出的真空度测试仪结构紧凑，机型轻便小巧，测试时间更短，测量可靠性、稳定性、精度更高，功能更加完善。

二、主要特点

- 1、可定量测量各种型号真空开关灭弧室内的真空度；
- 2、现场测量时不需拆卸真空开关；
- 3、测试结果准确可靠；
- 4、采用彩屏触摸屏控制，操作更加简单方便；
- 5、可保存、打印、查看测试的试验数据；
- 6、仪器测量精度高，操作简单，携带方便，抗干扰能力强，
- 7、具有 RS485 接口，带蓝牙通讯

三、性能指标

- 1、电 源： AC220V \pm 15%，50Hz；
- 2、测量范围： $10^{-5} \sim 10^{-1} \text{Pa}$ ；
- 3、电场电压： 20KV；
- 4、磁场电压： 1600V；
- 5、仪器精度： 5%；
- 6、使用环境： $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ；
- 7、外形尺寸： 460mm \times 335mm \times 330mm。
- 8、主机重量： 12kg；

四、测试原理

本仪器采用磁控放电法进行测量。将真空开关灭弧室的两触头拉开一定的距离，施加电场脉冲高压，将灭弧室置于螺线管圈内或将新型电磁线圈置于灭弧室外侧，向线圈通以大电流，从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场。这样，在脉冲强磁场和强电场的作用下，灭弧室中的带电离子作螺旋运动，并与残余气体分子发生碰撞电离，所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管型号（管型），由于其结构不同，在同等触头开距、同等真空度、同等电场与磁场的条件下，离子电流的大小也不相同。通过实验可以标定出各种管型的真空度与离子电流间的对应关系曲线。当测知离子电流后，就可以通过查询该管型的离子电流—真空度曲线获得该管型的真空度。

在常规磁控放电测试灭弧室的真空度时，为了提高其测试灵敏度，需从断路器上卸下灭弧室，并置于螺线管线圈管内。这样一来，灭弧室在重新装回断路器时需要调整机械参数，工作量很大并需专业人员。而使用新型磁控线圈可以从侧面包围灭弧室，这样就不必拆卸灭弧室。而采用单片微机进行同步控制与数据采集处理，提高了灭弧室真空度的现场测试灵敏度。

五. 仪器的工作原理

真空度测试仪框图如图 1 所示。

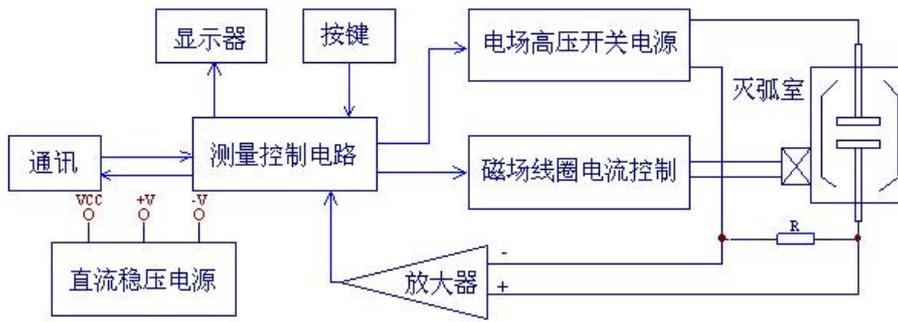


图1 磁控放电法灭弧室真空度测试电路框图

整机由测量控制电路、电场高压产生电路、磁场线圈电流控制电路、通讯、打印机、液晶显示电路等组成。其工作过程为：由测量控制电路发出指令，由开关电源给磁场电容充电，通过控制电路监控，当磁场电容上的电压达到预定值后，控制电路发出两路控制信号分别控制电场高压的输出和磁场线圈电流的导通，使灭弧室处于强电场、强磁场的状态中，灭弧室开始放电，产生离子电流 I 。该电流经取样电阻 R 和预处理电路后输入单片机，最后经运算由液晶显示屏显示测得的真空度值。

六、仪器面板说明

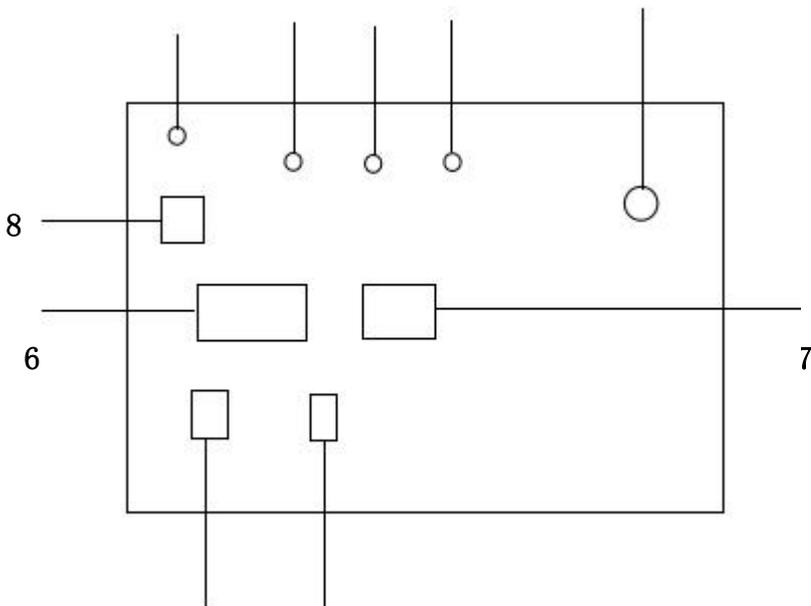


图3 仪器面板布置图

注：

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. 仪器接地端； | 7. 液晶显示器； |
| 2. 离子电流端； | 8. 电源插座； |
| 3. 磁场电压-； | 9. 电源开关； |
| 4. 磁场电压+； | 10. 通讯口； |
| 5. 高压输出端； | |
| 6. 打印机； | |

七、使用方法

1、将被测的真空管两端断电。被测的真空管不必从开关柜上拆卸，但必须使真空管处于正常的断开状态，并打开真空开关进出线的刀闸；若真空开关还没有装上，也需要采取措施使真空开关动静触头处于正常开距状态，并将其置于绝缘良好的支撑架上，同时要注意磁控线圈的安装位置，应安装在灭弧室中间略偏动触头的位置。

2、将被测的真空管按图4与仪器接线（注：如使用绕线式磁控线圈，将扁平电缆沿真空开关绕三圈，然后对接）。具体的操作为：先将仪器接地端接到大地上，再将磁控线圈通过磁场电流线连接仪器的磁场电压正、负端，将高压输出端用高压电缆连接到真空管的静触头上，将离子电流输入端通过离子电流线（屏蔽线）接至真空管的动触头上。

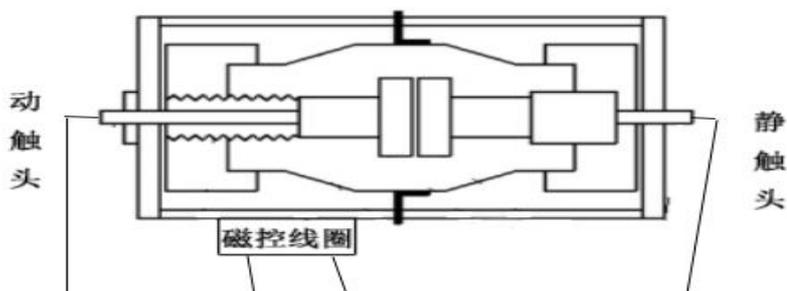


图 4 测试连线图

3、功能选择。接线完毕后打开仪器电源开关，液晶屏将显示如图 1 所示的界面

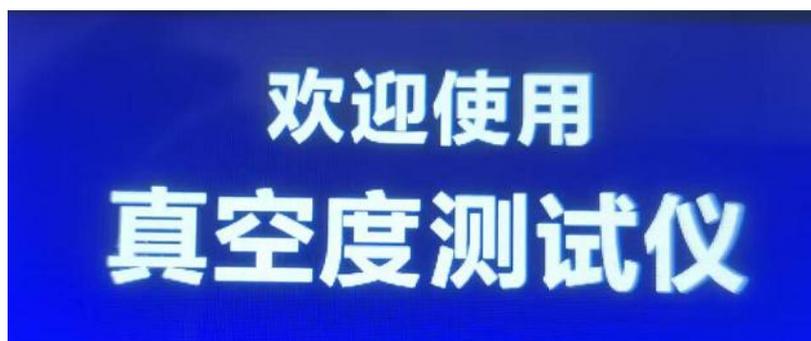


图 1

点击液晶屏，液晶屏将显示如图 2 所示的界面



图 2

4、设置管型。选择“管型设置”功能后,屏幕会进入图 3 设置管型界面。



图 3

此时，点击液晶屏即可进行管型设置，具体的管型设置参数表如下：

灭弧室直径 $\leq 80\text{mm}$	1 号管型
$80 < \text{灭弧室直径} \leq 100\text{mm}$	2 号管型
$100\text{mm} < \text{灭弧室直径} \leq 110\text{mm}$	3 号管型
$110\text{mm} < \text{灭弧室直径} \leq 130\text{mm}$	4 号管型

5、时间设置。选择“时间设置”功能后,屏幕会进入图 4 设置时间界面。



图 4

6、通讯设置。选择“通讯设置”功能后,屏幕会进入图 5 界面。



图 5

7、其他设置。选择“其他设置”功能后,屏幕会进入图 6 界面。



图 6

8、查看历史数据。选择“历史数据”功能后，屏幕会进入图 7 界面。



图 7

9、真空度测量。 在进行测量前必须先进行管型设置（参见第 4 步）。按确认键返回界面 2, 选择“自动测试”, 屏幕会进入图 8 界面,



图 8

点击“开始测试”，仪器进入倒计时测量状态，仪器的显示如图 9 界面，



图 9

10、测试结果。当充电时间从 60 秒降到 0 秒后，仪器停止充电，随即仪器输出脉冲高压并同时输出脉冲磁场电压。随后屏幕上会显示被测真空开关的真空度的值并自动保存，测试结束后，仪器的显示如图 10 界面（此值为仪器测试 $1.14\text{E}-04\text{Pa}$ 标准真空管的值）。



图 10

11、测量结束后，关闭仪器电源，并等待 5 秒后方可拆线。拆线时应先拆除与仪器相连的测试线，再拆除与真空管、磁控线圈的连线。

使用前请仔细阅读说明书, 以免误操作

八、注意事项

1. 仪器外壳应可靠接地；
2. 为了提高测量准确度，测试前应将真空开关外表面擦拭干净；
3. 请正确选择真空管的管型；
4. 测试过程中，高压输出端会输出约 30KV 高压, 请保持其与人体及低压线端的绝缘距离(建议与人体保持 0.5 米以上距离), 磁场电压输出端输出约 1600V 高压, 请注意安全!
5. 仪器进行试验时，接线应先连接磁控线圈、真空管的连线，然后再与仪器相连。测试完成后拆线应先拆除与仪器相连的测试线，然后再拆除与磁控线圈、真空管的连线; 如在使用时忘记连接磁控线圈而直接按测量键时, 应立即关闭电源, 重新接好磁控线圈, 请注意此时磁场电压输出端会有较高电压, 请接线时勿接触导体部分, 以免被电容上的残余电压击伤。
6. 测量完毕后磁场输出端仍可能有 40V 左右的残余电压，请注意安全!

7. 测试过程中，若出现异常，请首先关闭电源，与厂家联系，请勿自行打开机箱，谢谢合作！

九、装箱清单

1. 主机	1 台
2. 附件箱（高压测试线 1 根，离子电流线 1 根，接地线 1 根，钩带 1 根，绑带 1 根，尺子 1 根，电源线 1 根，通讯软件 1 份，通讯线 1 根，打印纸 2 卷，测试线 2 根，磁控线圈 1 个）	1 个
3. 说明书	1 份
4. 检测报告	1 份
5. 合格证及保修卡	1 份
6. 保险管	2 个

十、质保证书

本公司生产的所有仪器设备实行三年保修，终身维护。在保修期内，负责免费检查、修理、零部件替换；用户附带的其他费用，如运输费用等由用户自己承担，由下列情况造成的损失，将酌情收取修理费用：

- 1 由于疏忽大意，不按操作规程操作，而导致设备的损坏。
2. 不经同意，自行拆动设备，更换零部件引起的损坏。
3. 由于运输或其它搬运过程中，处理不当而引起的损坏。

附录 A：真空断路器出厂时灭弧室真空度下限值。

附录 B：真空断路器运行中灭弧室真空度下限值。

附录 A:

中华人民共和国机械行业标准

JB3855—1996

3.6—40.5KV 户内交流高压真空断路器

1 范围

本标准规定了额定电压 3.6—4.0KV 户内交流高压真空断路器(以下简称真空断路器)的使用环境条件、额定参数、设计与结构、型式试验和出厂试验、运输、贮存等方面的通用要求。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 156—1993	标准电压
GB 311.1—83	高压输变设备的绝缘配合
GB 311.2—83	高电压试验技术 第一部分:一般试验要求
GB 763—90	交流高压电路在长期工作时的发热
GB 1984—90	交流高压断路器
GB 1984—89	交流高压电器动、热稳定试验方法
GB 2706—89	电工术语 高压开关设备
GB 2900.20—94	高压开关设备常温下的机械试验
GB 7675—87	交流高压断路器的开合电容器组试验
GB 11022—89	高压开关设备通用技术条件

机械工业部 1996—11—07 批准

1997—07—01 实施

3. 使用环境条件

按 GB 11022—89 的 3.1

4. 定义

本标准所采用的术语除按 GB 2900.20 和 GB1984—89 的第 4 章规定外，还采用下列定义。

4.1 允许贮存期

允许贮存期是指真空灭弧室从制造厂出厂至真空灭弧室内气体压力升高至允许的极限值之间的最短时间。在此期间，真空灭弧室应能达到产品技术条件规定的各项技术指标。

（以下内容从略。）

5 额定参数

（内容从略）

6 设计和结构

真空断路器的设计和结构除应满足 GB 1984—89 第 6 章的规定外，还应满足以下要求。

6.1 一般结构要求。

6.1.1 真空断路器应配用规定型号的真空灭弧室。配用的真空灭弧室型号在产品技术条件中规定。真空灭弧室上应有永久性的出厂编号。

6.1.2 用以装配真空断路的真空灭弧室内的气体压力应低于 $1.33 \times 10^{-3} \text{Pa}$

6.1.3 真空断路的允许贮存期不短于 15 年。

（以下内容从略。）

附录 B:

中华人民共和国行业标准

10~35KV 户内高压真空断路器 DL 403—91

订货技术条件

1 范围范围

1.1 适用范围

本订货技术条件适用于额定电压为 10~35KV，频率为 50Hz 的三相和单相户内高压真空断路器（以下简称真空断路器）及其配用的真空开关管（简称开关管，又称灭弧室）。该产品主要用于交流配电系统变电站内的保护和控制，以及工矿企业变电站、电气列车等频繁操作的场所。

1.2 引用的标准

真空断路器除满足 GB1984《交流高压断路器》、DL402《交流高压断路器订货技术条件》外，还应符合本技术条件的规定。其基本试验要求和方法尚应满足下列标准的规定：

GB3309《高压开关设备常温下的机械试验》；

GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》；

GB11022《高压开关设备通用技术条件》；

GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》；

GB2421~2424《电工电子产品基本环境试验规程》；

GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》；

1.3 使用环境条件

（以下内容从略）。

2 额定参数

（中间内容从略）。

中华人民共和国能源部 1991—03—06 批准

1991—08—01 实施

2.13 真空开关管（即灭弧室）的有效期

15~20年。在允许期之末，真空开关管的真空度不得大于 $6.6 \times 10^{-2} \text{Pa}$ 。

注：有效期包括储存期和使用年限，此时间从真空断路器出厂（真空断路器制造厂）之日算起。

2.14 额定参数配合

（以下内容从略）。

3 结构和技术要求

（以下内容从略）。

4 试验项目、试验方法与检验规则

（中间内容从略）。

4.14.5 储存期的检查

在规定的使用有效期内，开关管内的真空度不得高于 $6.6 \times 10^{-2} \text{Pa}$ 。

检查储存期的方法是：将开关管置于磁控真空计中，记下测得的真空度值 P_n ，静置 t_n d后，复测其真空度值 P_{n+1} ，由下式计算储存期 T （a）

$$T = \frac{6.6 \times 10^{-2} - P_n}{P_{n+1} - P_n} \times \frac{t_n}{365} \quad (a)$$

t_n 值根据需要确定，但不得少于7d。

注：使用本式计算储存期应注意排除吸附作用和无件排所作用对真空度的影响。

5 出厂检验

（以下内容从略）。

6 标志、包装、运输和保管

（以下内容从略）。