


## 尊敬的顾客

感谢您购买本公司产品。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。若有改动，我们不一定能通知到您，敬请谅解！如有疑问，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

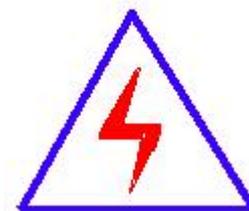

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

## ◆ 慎重保证

本公司生产的产品，自发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

## ◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

*只有合格的技术人员才可执行维修。*

### 一 防止火灾或人身伤害

**使用适当的电源线。**只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

**正确地连接和断开。**当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

**产品接地。**本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

**注意所有终端的额定值。**为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

- **请勿在无仪器盖板时操作。**如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

## 一安全术语

---

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

---

---

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

---


## 目 录

一、 概述 .....	5
二、 产品型号含义 .....	5
三、 产品结构 .....	5
四、 工作原理 .....	6
五、 使用方法 .....	7
六、 注意事项 .....	10
七、 相关说明 .....	11
八、 装箱清单 .....	11
九、 售后服务 .....	12

## 一、概述

YD 系列轻型油浸式试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的。轻型交直流高压试验变压器是在 YDJ 系列试验变压器的基础上按照国家标准《ZBK-41006-89》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。

## 二、产品型号含义

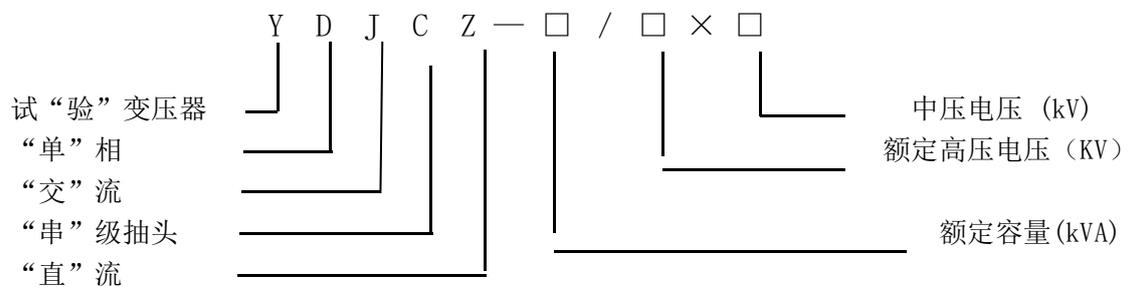

## 三、产品结构

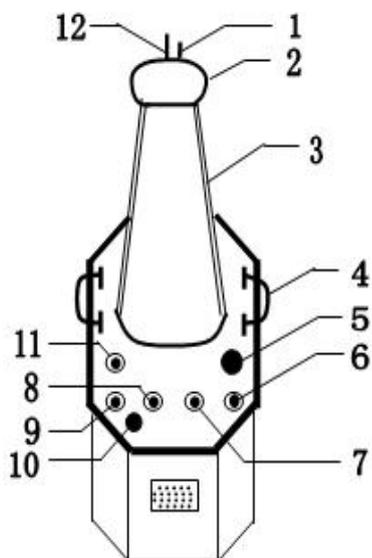


图 1：单台试验变压器外部结构示意图

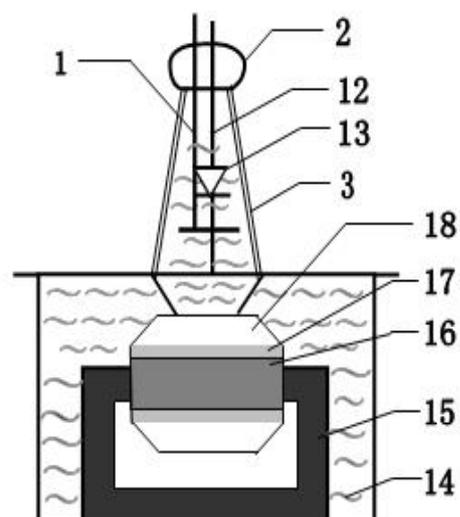


图 2：单台试验变压器内部结构图

- |          |               |              |             |
|----------|---------------|--------------|-------------|
| 1—短路杆 D  | 2—均压球         | 3—高压套管       | 4—变压器提手     |
| 5—油阀     | 6、7—一次压输入 a、x | 8、9—测量端子 E、F | 10—变压器外壳接地端 |
| 11—高压尾 X | 12—高压输出 A     | 13—高压硅堆      | 14—变压器油     |
| 15—铁芯    | 16—一次低压绕组     | 17—测量绕组      | 18—二次高压绕组   |

YD 系列轻型油浸式试验变压器采用单框芯式铁芯结构。初级绕组绕在铁芯上，高压绕组在外，这种同轴布置减少了漏磁通，因而增大了绕组间的耦合。产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构，整体外形显得美观大方。其外部结构图见图 1，内部结构图见图 2。

#### 四、工作原理

YD 系列轻型油浸式试验变压器为单相变压器，用工频 220V(10kVA 以上为 380V)电源接入控制部分（本公司生产的试验变压器配套专用设备，详细资料请见其具体使用说明书）系列操作箱（台），经控制部分的自耦调压器调节至 0~200V(或 0~400V)电压输出至 YD 试验变压器的初级绕组，根据电磁感应原理，在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。

1. 单台交流试验变压器的工作原理图见图 3


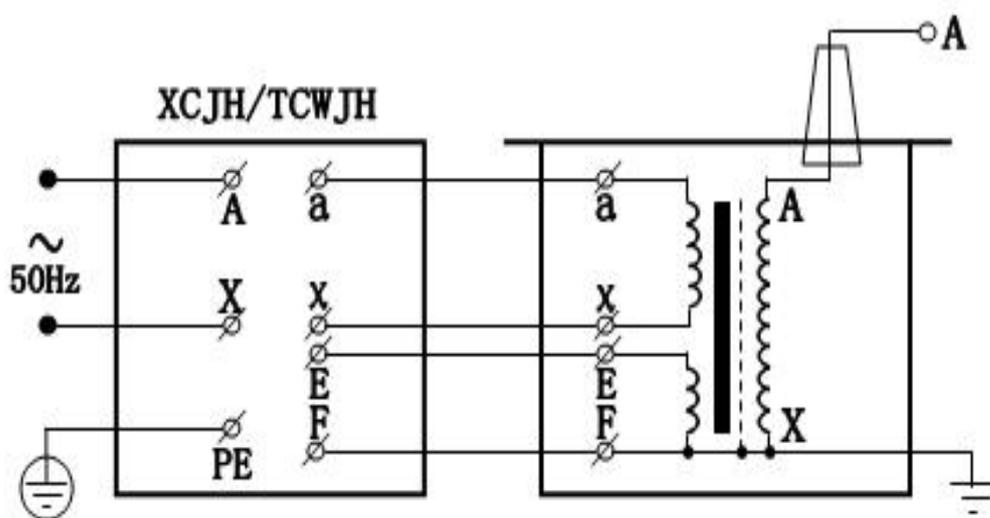


图 3：单台交流高压试验变压器原理图

2. 单台直流试验变压器的工作原理图见图 4

图中高压套管中装有高压硅堆，串接在高压回路中作半波整流，以获得直流高电压。当用一短路杆将高压硅堆短接时，可获得工频高电压，作为交流输出状态；取消短路杆时，作为直流输出状态。

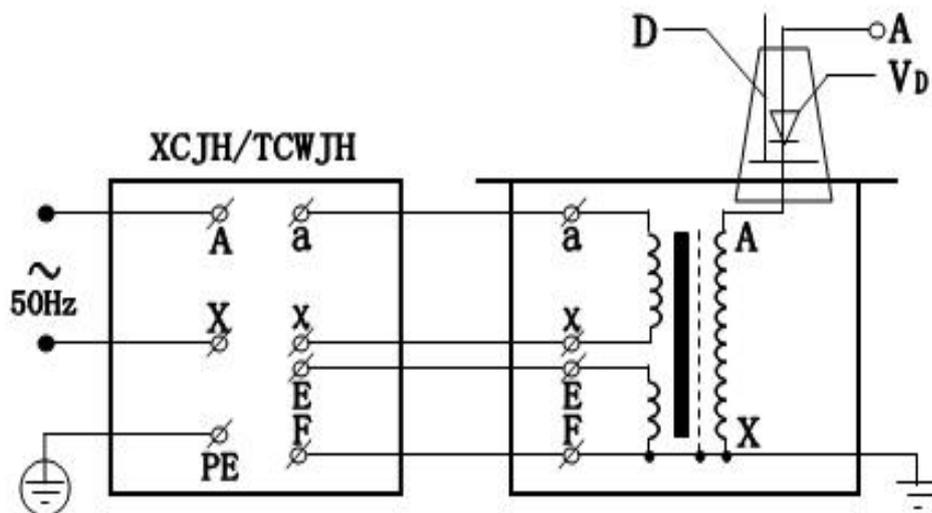


图中：D—短路杆                       $V_D$ —高压硅堆

图 4：单台交直流试验变压器原理图

## 五、使用方法

1、YD 系列试验变压器做被试品的工频耐压试验使用接线原理图见图 5。

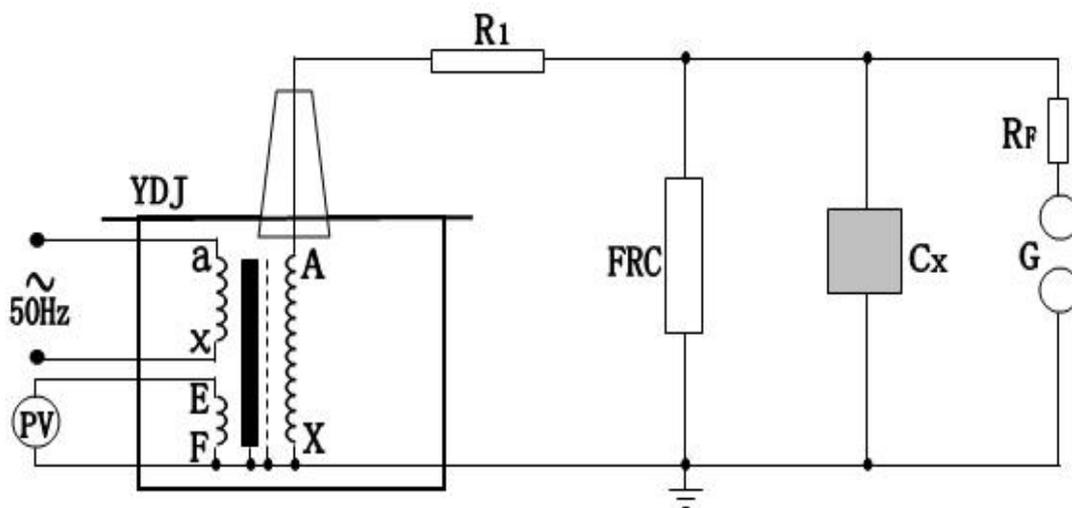

图中： $R_1$ —限流电阻                      FRC—阻容分压器                       $R_f$ —球间隙保护电阻


$G$ —球间隙                       $C_x$ —被试品

注：高压尾必须可靠接地

(1) 工频耐压试验中限流电阻  $R_1$  应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压

侧额定输出电流在  $100\sim 300\text{mA}$  时，可取  $0.5\sim 1\ \Omega/\text{V}$  (试验电压)；高压侧额定输出电流为  $1\text{A}$  以上时，可取  $1\ \Omega/\text{V}$  (试验电压)。常用水电阻作为限流电阻，管子长度可按  $150\text{kV}/\text{m}$  考虑，管子粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法：用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阻值)。

- (2) 球间隙及保护电阻：当电压超过球间隙整定值时(一般取试验电压的  $110\%\sim 120\%$ )，球间隙放电，对被试品起到保护作用。球间隙保护电阻可按  $1\ \Omega/\text{V}$  (试验电压) 选取。
- (3) 在工频耐压试验中，低电压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的，其原因是由于试验变压器存在着漏抗，在这个漏抗上必然存在着压降或容升，使试品上的电压低于或高于低压侧测量电压表上反映出来的电压。工频耐压试验时，被试品上的电压高于试验变压器的输出电压，也就是所谓容升现象。感应耐压试验时，试验变压器的漏抗必然存在着压降。为了准确测量被试品上所施加的电压，因此常在高压侧接入 FRC 阻容分压器来测量电压(见图 6)。

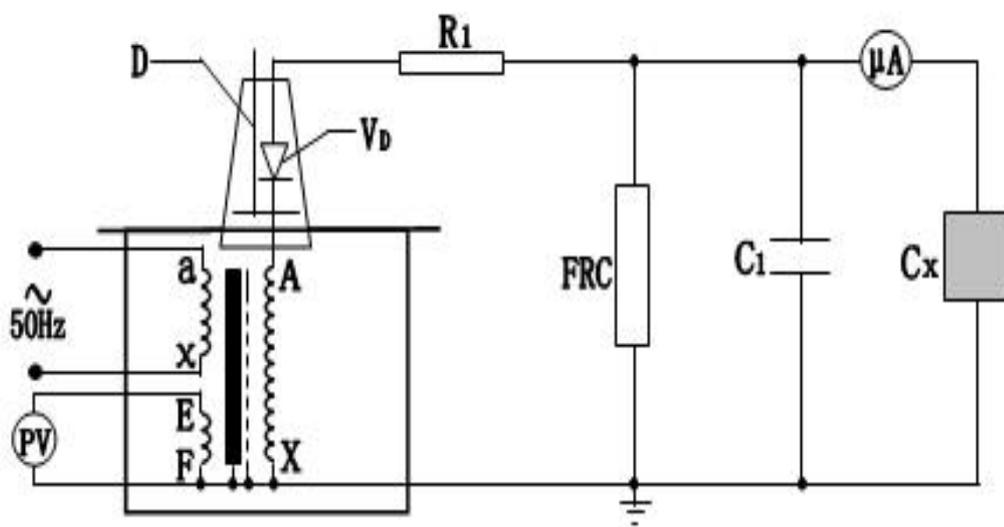

图中： $V_d$ —高压硅堆       $R_1$ —限流电阻       $C_1$ —高压滤波电容  
 FRC—阻容分压器       $C_x$ —被试品       $\mu\text{A}$ —带保护微安表

图 6：高压直流泄露试验接线图

2、试验变压器在做被试品的直流耐压或泄露试验时接线原理图如图 6。

注：此试验应先抽出短路杆“D”，图 6 中所示。

泄露试验中限流电阻  $R_1$  选择在额定输出电压时，输出端短路电流不超过高压硅堆


的最大整流。如电压硅堆的最大整流电流为 100mA 时用于 60kV 的试验装置中，限流电阻按  $R_1=60/0.1=600k\ \Omega$  选择。限流电阻还应具有足够的容量和沿面放电距离。

高压滤波电容  $C_1$  一般选择在  $0.01\sim 0.1\ \mu F$ ，当被试品的电容量很大时， $C_1$  可省略不用。


### 3、串激组合试变接线

(1) 交流系列高压试变，可将几台交流试验变压器通过适当的组合形成电压极高的试验变压器。其原理是在交流试验变压器高压绕组中绕激磁绕组，该绕组和后一级试变初级线圈参数相同。

(2) 二台试变串激接线示意图

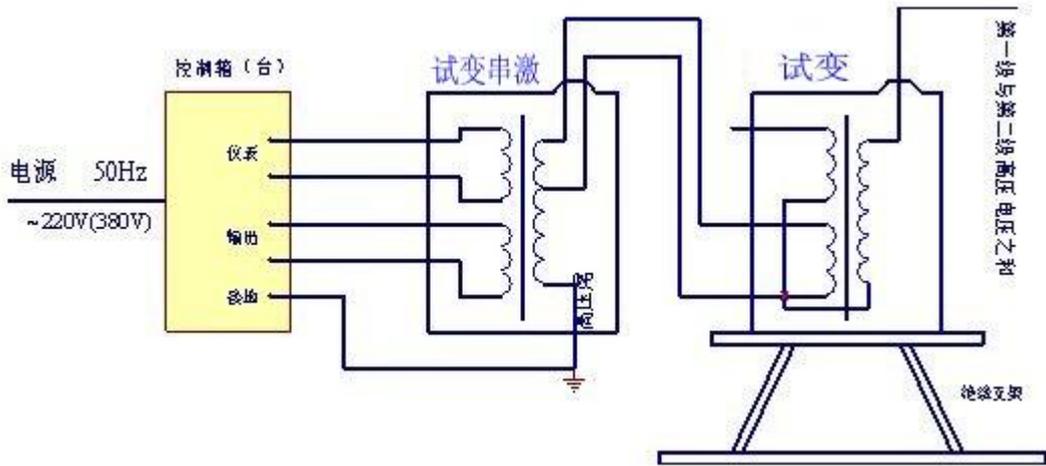

(3) 试验变压器串激接线示意图

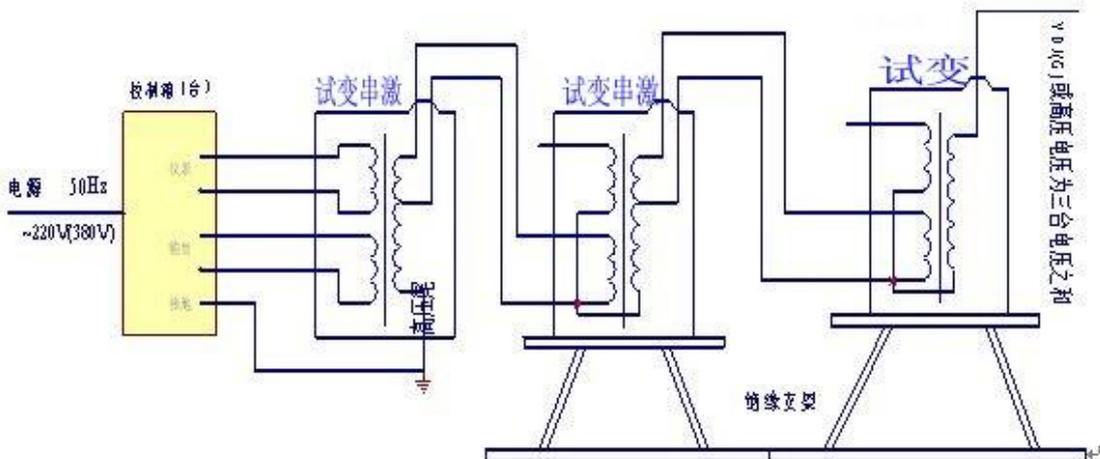

说明：

由控制箱（台）供给第一级试变初级绕组电源，第一级高压绕组尾端和外壳接地，首端则和第二级试变高压尾端及外壳连接。由第一级串激抽头供给第二级低压绕组的激磁电源。同理可叠加第三级，则第三级试变输出电压即为三台试变电压的和，即  $u_{总} = u_1 + u_2 + u_3$ ，同时三台试变的容量满足关系为  $s_{总} = s_3 \times 3$ 。

（4）交直流试验变压器可组成直流串激试变，只是在交流串激后的最高电压的那台试变加  $2\sqrt{2} u$  的硅堆即可。

## 六、注意事项

### 1、工频耐压试验操作注意事项

（1）试验人员应做好分工，明确相互间联系方法。并有专门人监护现场安全及观察试品状态。

（2）被试品应先清扫干净，并绝对干燥，以免损坏被试品和试验带来的误差。

（3）对于大型试验，一般都应先进行空升试验。即不接试品时升压至试验电压，校对各种表计，调整球间隙。

（4）升压速度不能太快，并必须防止突然加压。例如调压器不在零位时突然合闸。也不能突然切断电源，一般应在调压器降至零位时拉闸。

（5）当电压升至试验电压时，开始计时，到 1min 后，迅速降压到 1/3 试验电压以下时，才能拉开电源。

（6）在升压或耐压试验过程中，如发现下列不正常情况时，应立即降压，切断电源。停止试验并查明原因：①电压表指针摆动很大；②发现绝缘烧焦或冒烟；③被试品内有不正常的声音。

（7）耐压试验前后应测量绝缘电阻，检查绝缘情况。

### 2、泄露试验的操作及注意事项

（1）试验前应先检查被试品是否停电，接地放电，一切对外连线是否擦干净。要严防将试验电压加到有人工作的部位上去。

（2）接好试验装置的接线后，应复查无误后才可加压。应特别注意检查高压设备及引线与地、与操作人员的安全距离，被试品的外壳是否可靠接地，要按安全规程中所规定的内容进行试验。

（3）对于大电容量设备应缓慢升压，防止被试品的充电电流烧坏微安表。必要时

应分级加压，分别读取各级电压下微安表的稳定读数。

(4) 试验过程中，应密切监视被试品、试验装置、微安表，一旦发生击穿、闪烁等异常现象应立即降压，切断电源，并查明原因，详细记录。

(5) 试验完毕，降压，切断电源后应将被试品及试验装置本身充分放电。

## 七、相关说明

1、按照您所进行的试验接好工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地。试验变压器高压绕组的 X 端(高压尾)以及测量绕组的 F 端必须可靠接地。

2、做串级试验时，第二级、第三级试验变压器的低压绕组的 X 端，测量绕组的 F 端以及高压绕组的 X 端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳。第二级、第三级试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。

3、接通电源前，操作系统的调压器必须调到零位后方可接通电源，合闸，开始升压。

4、从零开始均匀旋转调压器手轮升压。升压方法有：快速升压法，即 20s 逐级升压法；慢速升压法，即 60s 逐级升压法；极慢速升压法供选用。电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压的 75%后，在以每秒 2%额定试验电压的速度升到您所需的额定电压，并密切注意测量仪表的指示以及被试品的情况。升压过程中或试验过程中如发现测量仪表的指示及被试品情况异常，应立即降压，切断电源，查明情况。

5、试验完毕后，应在数秒内匀速的将调压器返回至零位，然后切断电源。

6、本产品不得超过额定参数使用。除试验必须外，决不允许全电压通电或断电。

7、使用本产品做高压试验时，除熟悉本说明书外，还必须严格执行国家有关标准和操作规程。可参照 GB311-83《高压输变设备的绝缘配合，高压试验技术》、《电气设备预防性试验规程》等。

## 八、装箱清单

- |             |     |
|-------------|-----|
| 1、试验变压器     | 1 台 |
| 2、产品说明书     | 1 份 |
| 3、出厂试验报告    | 1 份 |
| 4、产品合格证/保修卡 | 1 份 |

## 九、售后服务

本公司产品保修一年，终身维修，一年内产品质量出现问题，请及时与我公司联系，公司负责免费维修，超过一年，按成本收取少量费用。